


FG型外部操作把手使用說明書

5K40A106A103

- 一、 裝置FG外操作把手，請先將MCCB之鎖蓋螺絲拆下(對應外部操作把手底座支架開孔處)，將FG外操作把手之二個定位點置於鎖蓋螺絲孔，再將FG外部操作把手所附之螺絲鎖上即可(TCB-125H1/H2使用原上蓋螺絲即可)。
- 二、 盤面之孔位依下圖加工後，將黑色的塑膠外飾板置於箱門外，鐵質外飾板架置於箱門內側(外飾板架勾子方向照下圖)然後用皿形螺絲將黑色塑膠飾板穿過箱門鎖在鐵質附件上。
- 三、 安裝完成後，如欲開啟箱門，請將把手保持在OPEN/RESET之位置或依連鎖釋放鈕之箭頭方向旋轉連鎖釋放鈕保持到底後開啟箱門；切勿強行打開箱門造成外部操作把手損壞。
- 四、 如欲掛鎖時，請先將把手轉至ON或OFF的位置，再參照下圖將掛鎖處打開。
- 五、 於箱門開啟時要測試機構跳脫，需扳動連鎖板模擬箱門關上的位置，進行機構跳脫測試把手才不會轉動不滑順。
- 六、 附件包零件:外飾板x1、外飾板架x1、防塵墊x1、外飾板固定螺絲x4(M4x10)、把手固定螺絲(如下表說明)。

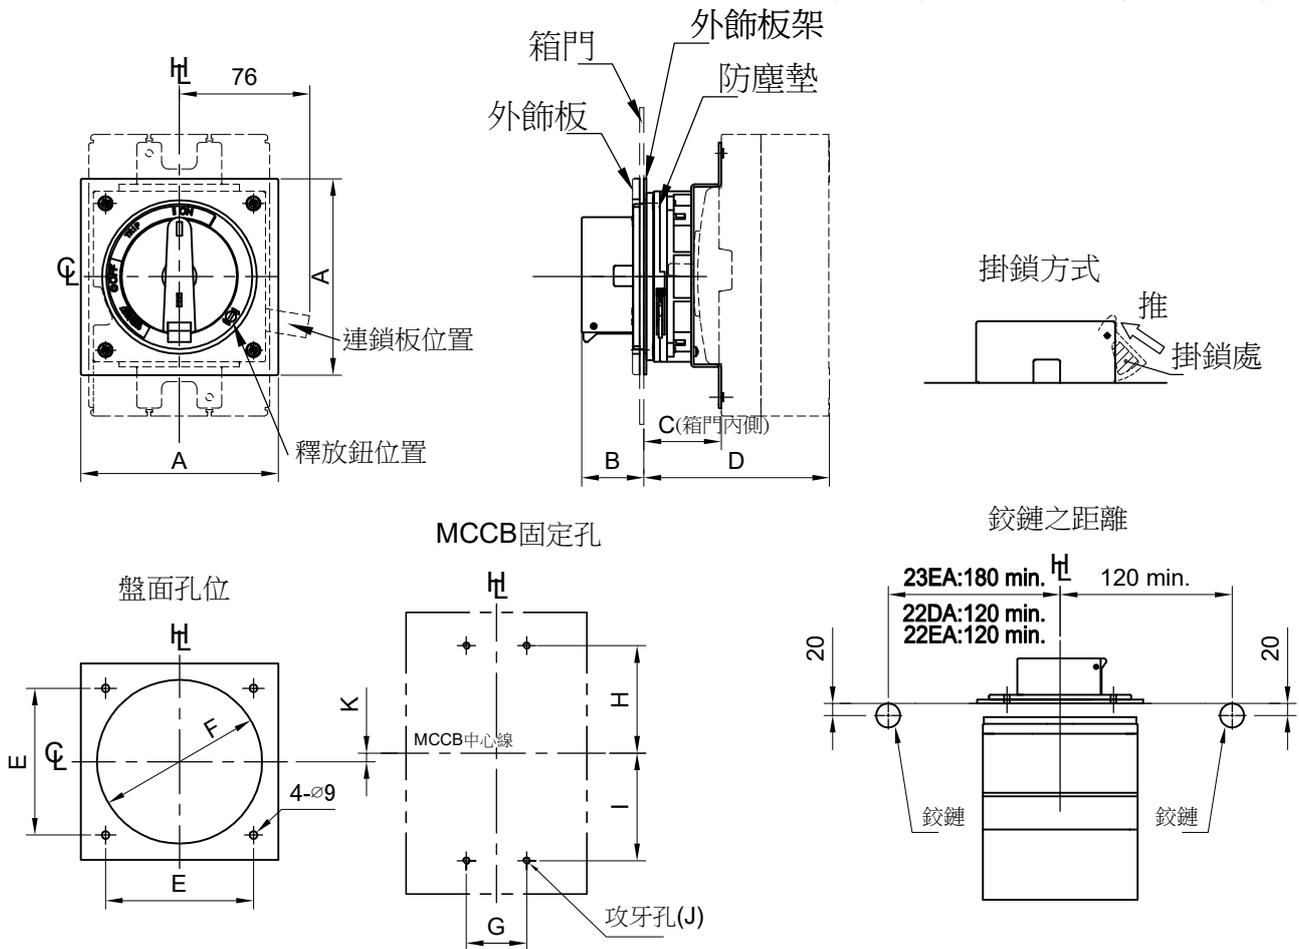

FG-2 型式	適用之無熔線斷路器	外型尺寸(mm)										掛鎖 直徑	把手 固定螺絲	
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J			K
FG-22EA	TCB-125L5/S1	115	36.2	44	105	86	96	30	65.5	65.5	M4	1.4	Φ5-Φ8	M3.5x35(2支)
FG-22DA	TCB-125H1/H2	115	36.2	44	127	86	96	30	65.5	65.5	M4	1.8	Φ5-Φ8	原上蓋螺絲
	TCB-250L5/S1	115	36.2	45	108	86	96	35	63	63	M4	0.8	Φ5-Φ8	M4x45(2支)
FG-23EA	TCB-250H1/H2/H4 TLB-250H4	115	36.2	45	128	86	96	35	63	63	M4	0.8	Φ5-Φ8	

註：1."B"尺寸為防塵墊被箱門擠壓0.6mm。
2."HL"表示為把手中心線；"CL"表示為產品中心線。

東元電機股份有限公司
新竹縣新竹工業區中華路15號
TEL:(03)5981711