



## FH 外部操作把手使用說明書

1. 框架容量60A以下之MCCB(含60A), 加裝FH外部操作把手時, 請先將MCCB之對角2枚螺絲拆下, 然後將FH外部操作把手2個固定孔對準MCCB之鎖蓋螺絲孔, 再將拆下2枚螺絲鎖上即可(FH-A11)用
2. 框架容量100A以上之MCCB(含100A), 加裝FH外部操作把手時, 先在MCCB蓋上置入膨脹螺帽4個, 再將FH外部操作把手4個固定孔對準鎖上所附之M4X8L螺絲即可(FH-A12~A31)用
3. TO-400SB/SJ之MCCB, 加裝FH外部操作把手時, 先在MCCB蓋上置入膨脹螺帽2個, 並先拆除下方左右兩支自攻螺絲, 再將FH外部操作把手4個固定孔對準, 上方鎖上所附之M4X8L螺絲, 下方鎖上所附之M5x75自攻螺絲即可(FH-A32)用


### 安裝程序:


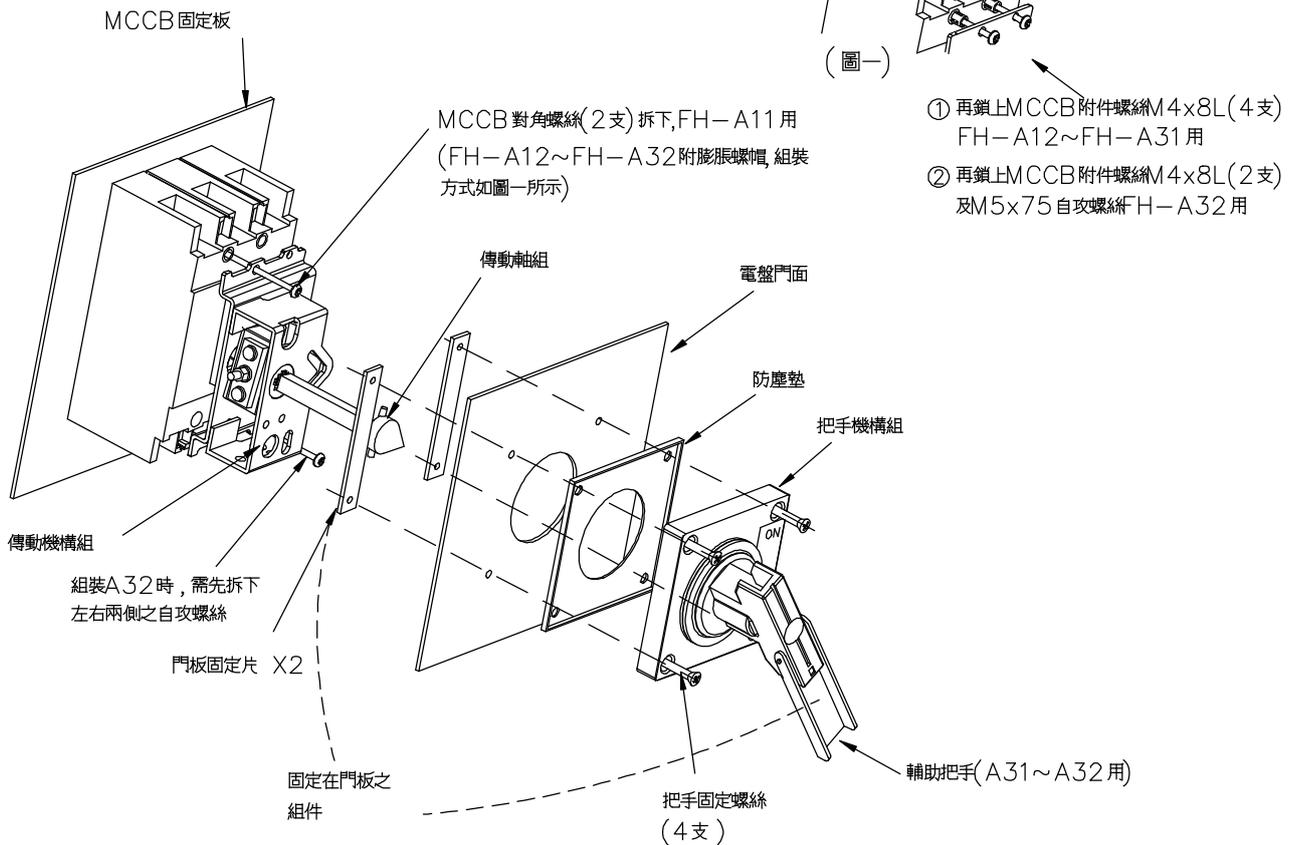


### 安裝注意:

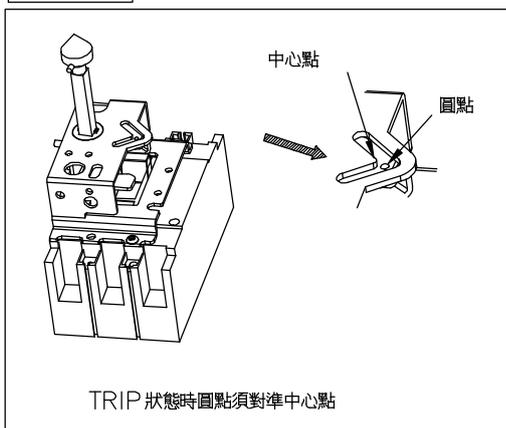


### 掛鎖方法:

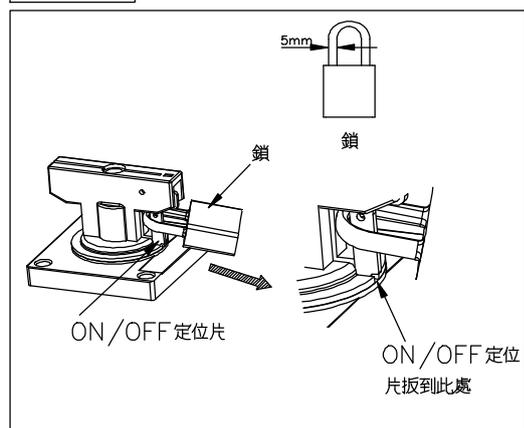


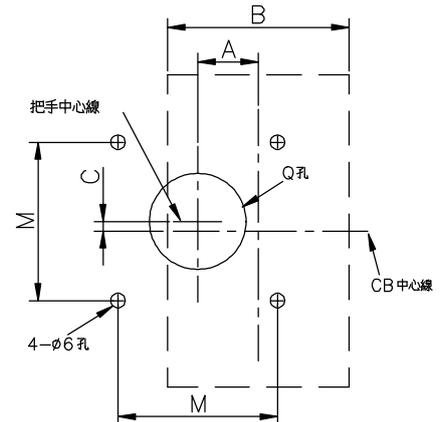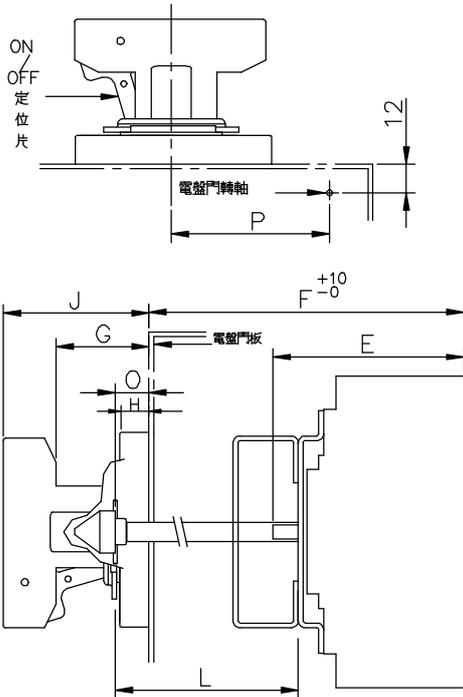

把手固定孔(電盤門板)  
註：(盤面孔位公差±1.5mm)

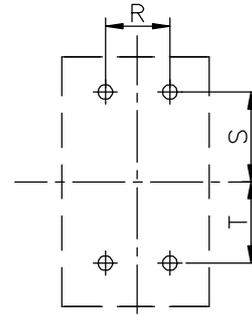

傳動軸長度 (參考尺寸“F”)

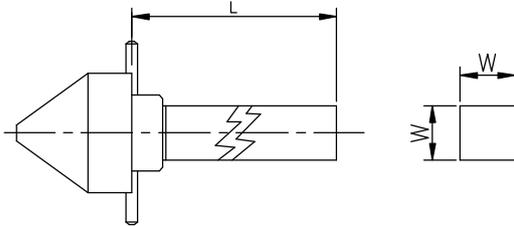

項	1D1	1D2	1D3	1D4	3D5	3D6	3D7	3D8
L	100	200	300	400	100	200	300	400
W	8				16			

把手型式	適用 CB機種	A	B	C	E	F				G	H	J	M	O	P	Q	R	S	T				
						1D1	1D2	1D3	1D4														
A11(s)	TO-50EC(3P), TO-60EB	24	75	4	79	155	255	355	455						75		25	55.5	55.5				
	TO-100EC, TO-100EB				87	163	263	363	463								25	55.5	55.5				
A12(s)	TO-100S, TG-100H, TMP-100S TO-125S, TO-125EB	29	90	4	103	180	280	380	482	39.5	12	61.5	66	14	85	φ40	30	65	65				
A21(s)	TO-225E	29	105	7	83	158	258	358	458						95		35	62	62				
A22(s)	TO-225S, TG-225H TO-250S, TO-250E	28		0	121	198	298	398	498								35	77.5	77.5				
						F																	
A31(s)	TO-400E, TO-400S TG-400H, TMP-400S	42	140	4.5	130	202	302	402	502	54	13	78	86	15	125	φ60	45	108	106				
A32(s)	TO-400SB, TO-400SJ																						

### 東元電機股份有限公司

新竹縣新竹工業區中華路15號  
TEL:(03)5981711