
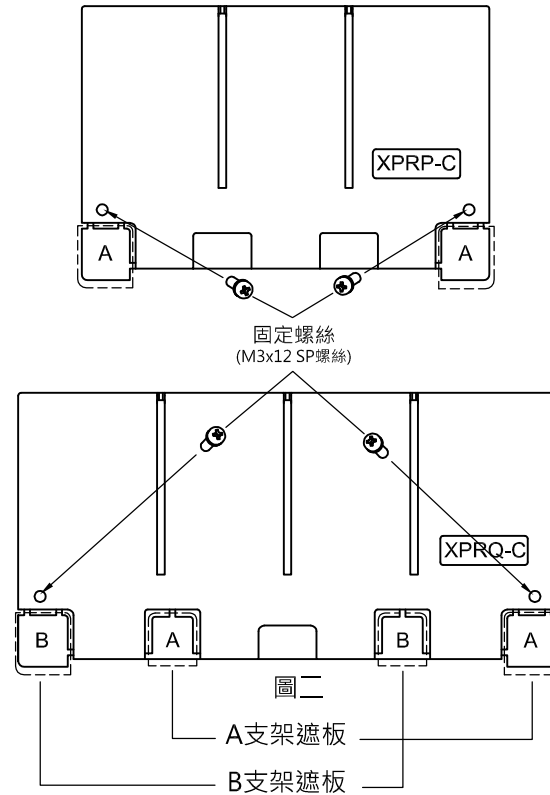


TECO

XPRP-C 端子保護蓋 安裝說明 XPRQ-C

5K40A212A100

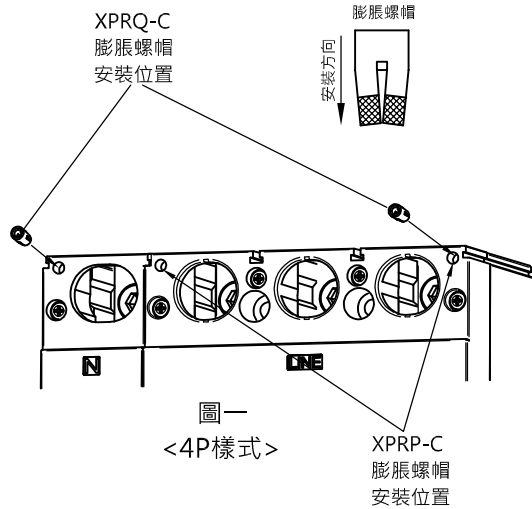

1. XPRP-C, XPRQ-C 產品為併排安裝型端子保護蓋，安裝時要拆除接線端子板。
2. 將膨脹螺帽壓花端朝下，依箭頭方向放置到上蓋兩側安裝端子保護蓋的沉孔內(如圖一)。
3. 請使用附件包的固定螺絲進行固定(如圖二)，過短或過長的螺絲將影響固定效果。
4. 安裝FG系列外操作把手時，請依圖二虛線所示，參閱<表一>使用工具剪下對應支架遮板，避免與外操作把手干涉。

<表一>

端子保護蓋	安裝位置	支架遮板
XPRP-C	電源側	A
	負載側	A
XPRQ-C	電源側	A
	負載側	B

東元電機股份有限公司

新竹縣新竹工業區中華路15號 電話：(03)598-1711